麻雀世界の神秘DELUXEの特徴



Licensed by DYNAX SOFT Div./Nakanihon, inc.

T83011-080500-003

開発元：
Techno-Top,Limited　T-top SOFT
株式会社　テクノトップ

お問い合わせ先：
TAS テクノアミューズメントサービス事業部
…㈱テクノトップ
〒463-0024 名古屋市守山区脇田町209番地
TEL：052(768)3800(代)　FAX：052(768)3888
URL… http://www.t-plan.jp　E-mail… info@t-plan.jp

1 役満ルーレット（フィーバータイム）

FEVERがでれば最高５回フィバータイムになります。（オッズは特別オッズになります。）
役満ルーレットあるいは役満ポーカーで役を決めゲームスタートします。

2 デモ役満

デモ中の「デモ役満」時にコインを入れると、ラッキーな牌でゲームスタートします。

3 ボーナスゲーム

ゲーム開始前に "このゲームに勝つとボーナスゲーム" と表示されたゲームに勝てばできます。
カップゲームまたは、コンチネンタルフラッシュと、バリエーションいっぱいのボーナスゲームができます。

4 ミスティックチャンス

「三元牌」か「風牌」と交換することができます。

5 3連荘ボーナス

三連荘後に5ラインフラッシュ、絵柄が揃えばボーナスが上がります。

6 ラストチャンス

スロットチャンスにあたり牌があればロン、同じ牌が3つ揃えば5ラインフラッシュにチャレンジできます。

7 クレジットタイマー（アミューズコーナー向け仕様）

【東洋の神秘】にて好評いただいた「クレジットタイマー制」をさらに機能アップして搭載。

8 その他

ファーストチャンス、Don・Den、W-BET機能付き。

◎ボーナスチャンスの設定について（DIP-SW2 5〜10）

DIPにより、出る周期、フィーバーとの組み合わせ等が自由に設定することができます。
役満チャンス…従来の役満ボーナスと同じもので、プレイヤーが「役満」であがるとができる機能です。
フィーバーチャンス…最高5回続くフィーバータイム（オッズは特別オッズ）
役満ルーレット又は役満ポーカーで配牌を決めてスタート

◎ コネクター表

1コネクター対応表　（標準麻雀コネクター）
56ピン3.96mmピッチ

半田面			部品面
1P、2P（3）	A	1	1P、2P（2）
1P、2P（6）	B	2	1P、2P（10）
1P、2P（7）	C	3	
アウトカウンター	D	4	インカウンター
GND	E	5	GND
NOTE	F	6	メモリーリセット
アナライザー	H	7	テスト
ビデオRED	J	8	ビデオGREEN
ビデオBLUE	K	9	ビデオSYNC
スピーカー	L	10	
1P（4）	M	11	2P（4）
1P（5）	N	12	2P（5）
1P（8）	P	13	2P（8）
1P（9）	R	14	2P（9）
1P（11）	S	15	2P（11）
1P（1）	T	16	2P（1）
ペイアウト	U	17	COIN
	V	18	
GND	W	19	GND
GND	X	20	GND
+5V	Y	21	+5V
+5V	Z	22	+5V
+12V	a	23	+12V
	b	24	
+5V	c	25	+5V
+5V	d	26	+5V
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND


2コネクター対応表　（標準麻雀コネクター）
36ピン4.00mmピッチ

半田面			部品面
1P、2P（3）	A	1	1P、2P（2）
1P、2P（6）	B	2	1P、2P（10）
1P、2P（7）	C	3	
アウトカウンター	D	4	インカウンター
GND	E	5	GND
NOTE	F	6	メモリーリセット
アナライザー	H	7	テスト
ビデオRED	J	8	ビデオGREEN
ビデオBLUE	K	9	ビデオSYNC
スピーカー	L	10	
1P（4）	M	11	2P（4）
1P（5）	N	12	2P（5）
1P（8）	P	13	2P（8）
1P（9）	R	14	2P（9）
1P（11）	S	15	2P（11）
1P（1）	T	16	2P（1）
ペイアウト	U	17	COIN
	V	18	

20ピン4.00mmピッチ

半田面			部品面
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
+12V	E	5	
	F	6	+12V
+5V	H	7	+5V
+5V	J	8	+5V
GND	K	9	GND
GND	L	10	GND


◎ 1P＆2Pコントロールパネル

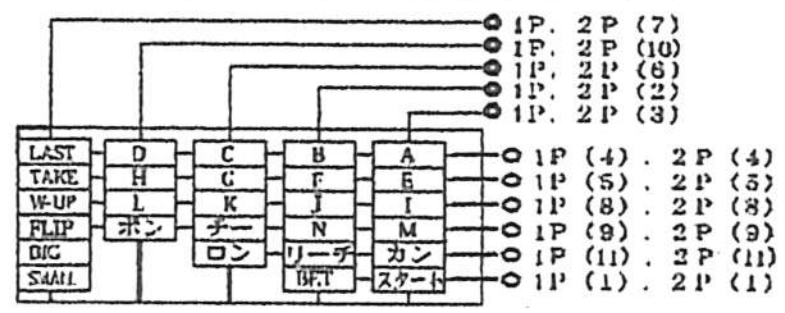


**筐体コネクターへの
逆差しに御注意ください!**

本商品の販売、賃貸、オペレーションは日本国内においてのみ許可されます。外国への輸出は許可されません。

◎ DIP位置表

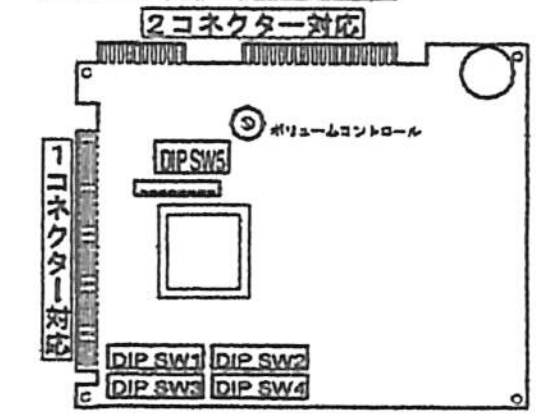

※DIP-SW5は、全てOFF固定で
ご使用下さい。



Techno-Top,Limited

麻雀世界の神秘DELUXE DIP-SW 仕様書

T83011-080500-001

DIP-SW1

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PAY-OUT 管理	(表1参照)	★	★	★	★						
ODDS 設定	(表2参照)					★	★				
BET-MAX	1							Off	Off		
	5							On	Off		
	10							Off	On		
	20							On	On		
NOTE RATE	コイン・インの5倍									Off	
	コイン・インの10倍									On	
画面反転	通常										Off
	反転										On
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


工場出荷時は、標準設定メダルコーナー向けに設定してあります。

PAY-OUT管理（表1）

SW ＼ %	50	53	56	59	62	65	68	71	75	78	81	84	87	90	93	96
SW－1	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off
SW－2	On	On	Off	Off	On	On	Off	Off	On	On	Off	Off	On	On	Off	Off
SW－3	On	On	On	On	Off	Off	Off	Off	On	On	On	On	Off	Off	Off	Off
SW－4	On	On	On	On	On	On	On	On	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off

ODDS設定（表2）

SW－5	Off	On	Off	On
SW－6	Off	Off	On	On
役満	32	50	100	50
三倍満	24	30	50	30
倍満	16	15	25	15
跳満	12	12	10	8
満貫	8	8	5	5
3ハン	4	6	3	3
2ハン	2	3	2	2
1ハン	1	2	1	1

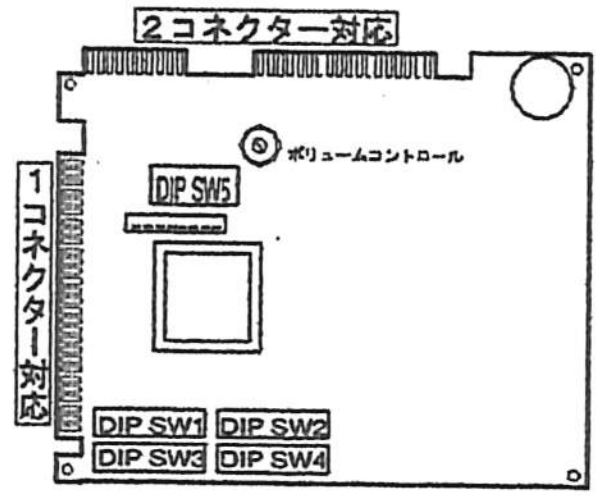

DIP-SW2

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COIN RATE	1コイン 1プレイ	Off	Off								
	1コイン 2プレイ	On	Off								
	1コイン 5プレイ	Off	On								
	1コイン 10プレイ	On	On								
最低 BET RATE	レート 1			Off	Off						
	レート 2			On	Off						
	レート 3			Off	On						
	レート 5			On	On						
ボーナスチャンスの周期設定	無し					Off	Off	Off			
	初回のみ					On	Off	Off			
	300コイン毎					Off	On	Off			
	500コイン毎					On	On	Off			
	700コイン毎					Off	Off	On			
	1000コイン毎					On	Off	On			
周期設定時のチャンス回数	1回								On		
	2回								Off		
ボーナスチャンス・周期設定時の役満チャンス＆フィーバーチャンスの比率	役満チャンスのみ									Off	Off
	役満チャンスとフィーバーチャンスが同等									On	Off
	フィーバーチャンスが多い									Off	On
	フィーバーチャンスのみ									On	On
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DIP-SW3

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(注1) ゲーム仕様	クレジットタイプ	Off	Off								
	クレジットタイマータイプ	Off	On								
OFF固定				Off							
クレジットコインリミット	300				Off	Off					
	500				On	Off					
	700				Off	On					
	1000				On	On					
コンピュータの強さ	普通						On				
	強						Off				
W-BET 機能	有							On			
	無							Off			
ラストチャンス	有								On		
	無								Off		
オートリーチ機能	有									On	
	無									Off	
Don・Den 機能ボタン変更	F／F・ボタン										On
	スタート・ボタン										Off
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


（注1）マルチ「MEDAL」筐体（アウトカウンター出力よりホッパーをコントロールする基板『ポッパーサブ』が付いている筐体）はクレジットタイプに設定して下さい。

DIP-SW4

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
デモサウンド	有	On									
	無	Off									
ゲームサウンド	有		On								
	無		Off								
ギャル表示	有			On							
	無			Off							
ゲームアクション表示	有				On						
	無				Off						
フィーバーの出率	普通					On					
	少ない					Off					
OFF固定							Off	Off	Off	Off	Off
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DIP-SW5の設定は、必ず電源投入前に行ってください。

※DIP-SW5は、全てOFF固定でご使用下さい。



メダルゲーム機の設置運営につきましては、「メダル機械運用規定」を守ってご使用ください。

Techno-Top,Limited

自動自己診断機能Ver. 2と定期点検について

T-top SOFT

自動自己診断機能Ver. 2について。

当社ではゲーム基板をお客様に、より安心してご利用して頂く為に、
従来の自動自己診断機能から自動自己診断機能Ver. 2にバージョンアップを行いました。

“自動自己診断機能Ver. 2”

- コイン投入イタズラ防止機能
- 電源ON／OFF時の不正防止機能
- 定期点検の警告機能

の各機能を強化致しました。

定期点検のお願い。

通常のご使用に伴う基板の故障などのトラブルは、お客様の定期点検無しには早期発見と対策は不可能です。
当社ではこの現状をふまえ、お客様に確実に定期点検をしていただく為、一定期間点検を
されないと画面上に警告を表示する”定期点検の警告機能”（図1）を追加しました。
定期点検をされた後に、下記の手順で”警告表示までの期間”を必ず更新して下さい。

（図1）定期点検の警告画面

定期点検を行って下さい

T-top SOFT

なお、定期点検のチェック項目としては

- 操作パネル、DIPスイッチのチェック
- アナライザーのチェック
- メモリークリアー
- キャビネット全体の確認

等を行って下さい。

お手数ですが、故障などの各種トラブルを避ける為にも定期点検をされます様、よろしくお願いします。

自動自己診断機能Ver. 2の更新方法

1、期日確認～タイマー設定画面の表示

下記のどちらかの方法で、確認画面（図2）が表示されます。

方法ａ：テストスイッチを押したまま電源を投入し、
”ＴＩＭＥＲ　ＳＥＴ”を選択します。

方法ｂ：アナライザースイッチを押してアナライザー
画面にした後、Ｎボタンを押します。

※花札は”方法ｂ”には対応しておりません。ご注意下さい。

確認画面で定期点検の期日が近づいていた場合、速やかに
定期点検を行って下さい。

点検終了後、再度この画面を表示してＮボタンを押して下さい。
タイマー設定画面（図3）が表示されます。

（図2）確認画面

定期点検まであと
１ヶ月

タイマーの更新設定をする時は
Ｎボタンを押して下さい。

スタート ＝ キャンセル

2、警告表示までの期間の更新

ご希望の延長期間をＡ～Ｃ（花札は１～３）
ボタンで選んで下さい。

工場出荷時の設定は１２ヶ月になっております。
※推奨設定は、６ヶ月または１２ヶ月です。

（図3）タイマー設定画面

定期点検タイマーの設定
あと　１ヶ月

Ａ　６ヶ月に設定
Ｂ　１２ヶ月に設定
Ｃ　２４ヶ月に設定

Ａ～Ｃのボタンで選んで下さい。

※新機能追加にともない、操作の追加・変更等がありますので、取扱説明書をよく読みご理解のうえご使用ください。